


HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADOR
MODELO: HY8211T

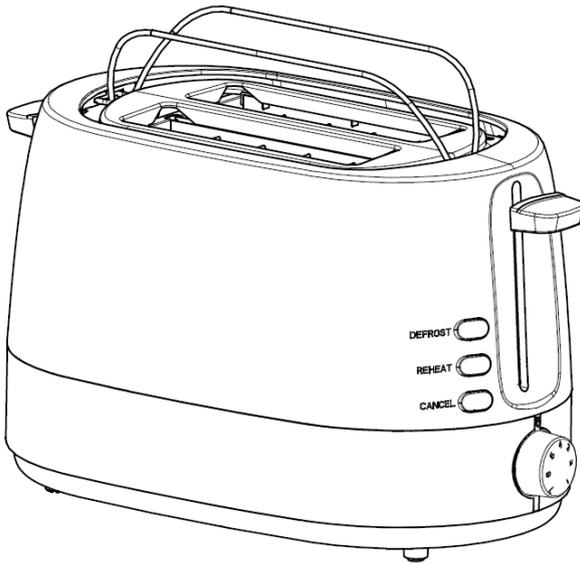

Lea este manual completamente antes de usar la unidad y guárdelo para referencia futura.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use un electrodoméstico, debe seguir siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de la toma eléctrica corresponde al voltaje indicado en la placa del tostador.
3. No toque la superficie caliente. Use las manillas o controles.
4. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o cualquier parte del tostador en el agua u otro líquido.
5. Se necesita supervisión estrecha cuando la unidad se use por o cerca de los niños.
6. Desconecte la unidad cuando no la use y antes de limpiarla.
7. No use la unidad con el cable o enchufe dañados, si la unidad tiene un desperfecto o se ha caído o dañado de alguna forma. Si su cable de alimentación eléctrica se daña, el fabricante, el distribuidor autorizado más cercano o un técnico profesional debe cambiarlo.
8. Evite que el cable de alimentación eléctrica quede colgando sobre el borde de una mesa y que toque superficies calientes.
9. No coloque la unidad sobre o cerca de un calentador a gas, eléctrico u horno caliente.
10. Use la unidad solo para lo que fue diseñada.
11. No debe introducir en el tostador trozos grandes, envueltos en papel aluminio ni utensilios en el tostador ya que puede causar un incendio o descarga eléctrica.
12. El pan puede quemarse, por lo tanto no use el tostador cerca o debajo de cortinas.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar heridas.
14. No intente sacar el pan del tostador cuando esté funcionando.
15. Asegúrese de tomar el pan con cuidado para evitar lastimarse.
16. Los niños de 8 años hacia arriba y Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento pueden usar esta unidad si están bajo supervisión o se les haya instruido en relación al uso seguro de la unidad y entienden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con la unidad. Un niño de 8 años hacia arriba no debe limpiar la unidad a menos que esté bajo supervisión.
17. Mantenga la unidad y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
18. Advertencia: Si las rebanadas de pan tostadas pequeñas miden menos de 85mm de largo, debe prestar atención por el posible riesgo de quemarse al sacarlas del tostador.
19. No debe usar la unidad con un temporizador externo ni un control remoto independiente.
20. No use el tostador al aire libre.

PRECAUCIONES IMPORTANTES


21. Esta unidad es solo para uso doméstico y lugares similares como:

- Cocinas en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo similares;
- Casas de fundo;
- Por clientes en hoteles, moteles y residencias similares;
- Residencias de alojamiento con servicio de desayuno incluido.

22. Guarde estas instrucciones.

23. La superficie exterior puede calentarse cuando el tostador está funcionando.

DESCRIPCION DE SU TOSTADOR

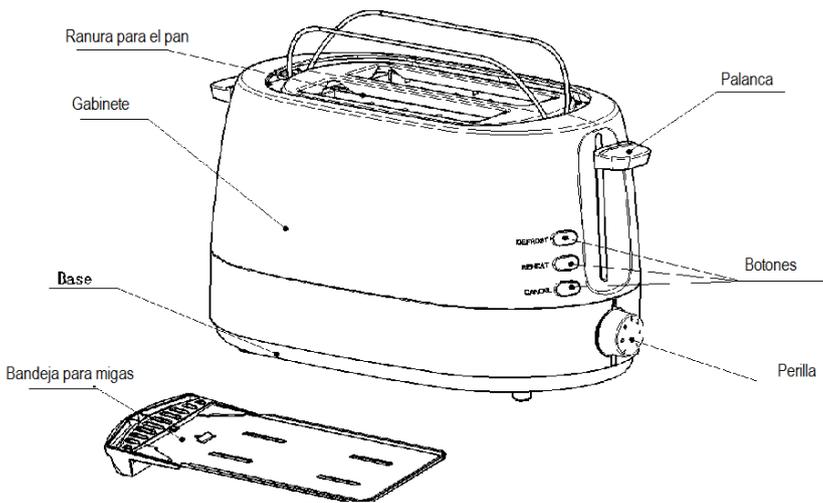

ANTES DE USAR EL TOSTADOR POR PRIMERA VEZ

Como queda algo de residuo o aceite de la fabricación en el tostador o calentador interno, es normal que salga olor al usarlo por primera vez. Es normal y esto pasará después de usarlo varias veces, antes de tostar la primera rebanada se sugiere encarecidamente usar el tostador siguiendo las instrucciones a continuación, pero sin colocar pan y luego dejar enfriar el tostador.

USO DE SU TOSTADOR

1. Inserte la rebanada de tamaño regular en la ranura para el pan, también puede colocar dos rebanadas en ellas cada vez que desee. Si solo desea tostar un lado o pan de tamaño irregular, debe colocar el pan entre la rejilla. La rejilla es plegable, cuando use la rejilla para tostar, tírela hacia afuera y colóquela en el tostador. Luego coloque el pan en la rejilla.

NOTA: 1). *Asegúrese de que la bandeja para migas esté bien colocada antes de usar el tostador.*

2). Antes de usar la rejilla para tostar, deje que el tostador se enfríe.

3). Cuando no use la rejilla; sáquela y guárdela.

2. Conecte el cable a la toma eléctrica.

3. Fije la perilla de control de intensidad de tostado a su intensidad deseada. Hay 7 opciones de intensidad, el más bajo es "1" para un tostado claro y la más alta "7" es para un tostado oscuro. La rebanada de pan puede tostarse de color dorado en la posición intermedia.

NOTA: 1). *El color de tostado para una sola rebanada en el tostador es más oscuro que cuando coloca dos a la misma intensidad.*

2). *Si hay un tostado continuo, el color del tostado para el pan que se puso después es más oscuro que el del pan que se puso primero a la misma intensidad.*

4. Presione la palanca guiadora verticalmente hacia abajo hasta que quede bien fija, el indicador Cancel se iluminará y el pan comenzará a tostarse de inmediato.

NOTA: La palanca puede moverse solo cuando el tostador está conectado.

5. Una vez que el pan quede tostado a la intensidad deseada, la palanca guiadora saltará automáticamente hacia arriba. También puede levantarlo un poco para sacar el pan que ya esté listo.

NOTA: Mientras el pan se tuesta, puede observar el color del tostado. Si está a su gusto, puede interrumpir el proceso presionando el botón Cancel cuando lo desee, pero nunca levante la palanca para detener el tostado.

6. Si desea calentar pan congelado, primero presione el botón **Defrost** y el indicador **Defrost** se iluminará, luego fije la perilla de control de intensidad de tostado a su intensidad deseada, y luego presione la palanca guiadora hacia abajo. En este modo el pan se tostará a su intensidad deseada.

7. Si desea calentar pan tostado frío, presione primero el botón **Reheat** y el indicador del botón **Reheat** se iluminará, luego presione la palanca guiadora hacia abajo hasta que quede fija. En este modo el tostado tiene una duración fija, al llegar a la duración establecida, la palanca guiadora saltará hacia arriba y termina el proceso de recalentado.

PRECAUCION

1. Saque todo el envoltorio antes de tostar pan.
2. Si el tostador comienza a emitir humo, presione Cancel para detener el tostado inmediatamente.
3. Evite tostar pan con ingredientes muy líquidos como mantequilla.
4. Nunca trate de sacar pan atascado en las ranuras sin desconectar el tostador de la toma eléctrica primero, asegúrese de no dañar el mecanismo interno de los calentadores al sacar el pan.
5. La ranura es solo para tostar rebanadas de pan de tamaño regular. Para tostar pan de forma irregular o redondo, puede usar la rejilla.
6. Para obtener un tostado uniforme, le recomendamos esperar mínimo 30s entre cada tostado de modo que el control de intensidad pueda reiniciarse automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENCION DEL TOSTADOR

1. Antes de limpiar el tostador, desconéctelo y déjelo enfriar completamente.
2. Limpie el exterior con un paño seco y suave, nunca use pulidor para metal.
3. Saque la bandeja para migas en la parte inferior del tostador hacia afuera y vacíela. Si usa el tostador con frecuencia, las migas acumuladas debe sacarlas al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja esté bien cerrada antes de usar el tostador de nuevo.
4. Cuando no use o guarde el tostador, enrolle el cable eléctrico debajo de la parte inferior del tostador.

DISPOSICION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar siempre las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos en desuso a un centro para disposición apropiada de desechos.



HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Importado para Chile por Empresas La Polar S.A.
Av. Santa Clara 207, Of.62, Ciudad Empresarial, Huechuraba,
Santiago de Chile.
RUT: 96.874.030-5

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION