

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADOR
MODELO: HY1013T



Lea este manual completamente antes de usar la unidad y guárdelo para referencia futura.

PRECAUCIONES IMPORTANTES


Cuando use un electrodoméstico, debe seguir siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de la toma eléctrica corresponde al voltaje indicado en la placa del tostador.
3. No toque la superficie caliente. Use las manillas o controles.
4. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o cualquier parte del tostador en el agua u otro líquido.
5. Se necesita supervisión estrecha cuando la unidad se use por o cerca de los niños.
6. Desconecte la unidad cuando no la use y antes de limpiarla.
7. No use la unidad con el cable o enchufe dañados, si la unidad tiene un desperfecto o se ha caído o dañado de alguna forma. Si el cable de alimentación eléctrica se daña, el fabricante, el distribuidor autorizado más cercano o un técnico profesional debe cambiarlo.
8. Evite que el cable de alimentación eléctrica quede colgando sobre el borde de una mesa y que toque superficies calientes.
9. No coloque la unidad sobre o cerca de un calentador a gas, eléctrico u horno caliente.
10. Use la unidad solo para lo que fue diseñada.
11. No debe introducir en el tostador trozos grandes, envueltos en papel aluminio ni utensilios en el tostador ya que puede causar un incendio o descarga eléctrica.
12. El pan puede quemarse, por lo tanto no use el tostador cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. Debe tener cuidado.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar heridas.
14. No intente sacar el pan del tostador cuando esté encendido.
15. Asegúrese de tomar el pan con cuidado para evitar lastimarse.
16. Esta unidad incorpora una terminal con conexión a tierra. Por favor asegúrese de que la toma eléctrica cuente con una buena conexión a tierra.
17. No debe usar la unidad con un temporizador externo ni un control remoto independiente.
18. Mantenga la unidad y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
19. Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento no deben usar esta unidad, a menos que estén bajo supervisión o se les haya instruido en relación al uso de la unidad por una persona responsable por su seguridad.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

20. Se debe vigilar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.
21. Advertencia: Si las rebanadas de pan tostadas pequeñas mide menos de 85mm de largo, debe prestar atención por el posible riesgo de quemarse al sacarlas del tostador.
22. No use la unidad al aire libre.
23. Esta unidad es solo para uso doméstico y lugares similares como:
 - Cocinas en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo similares;
 - Casas de fundo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y residencias similares;
 - Residencias de alojamiento con servicio de desayuno incluido.
24. Guarde estas instrucciones.

DESCRIPCION DE SU TOSTADOR

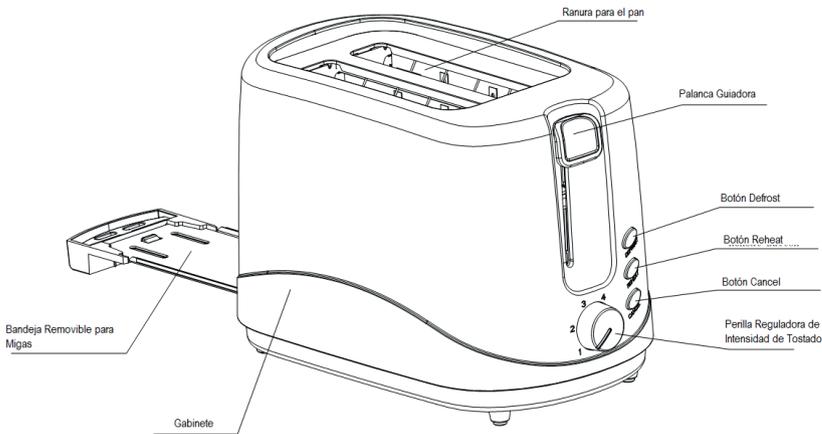

ANTES DE USAR EL TOSTADOR POR PRIMERA VEZ

Como queda algo de residuo o aceite de la fabricación en el tostador o calentador interno, es normal que salga olor al usarlo por primera vez. Antes de tostar la primera rebanada se sugiere encarecidamente usar el tostador siguiendo las instrucciones a continuación, pero sin colocar pan.

USO DE SU TOSTADOR

1. Coloque la rebanada de pan en la ranura para el pan, también puede colocar dos rebanadas en ellas cada vez que desee.

Nota: 1. Asegúrese de que la bandeja para migas esté bien colocada antes de usar el tostador.

2. Conecte el cable eléctrico a la toma eléctrica.

3. Fije la perilla de control hacia la intensidad de tostado deseado. Hay 6 opciones de intensidad, el más bajo es blanco y el más alto es el más oscuro. La rebanada de pan puede tostarse de color dorado en la opción "4".

Nota: 1) El color de tostado para una sola rebanada en el tostador es más oscuro que cuando coloca dos seleccionando la misma opción de intensidad.

2) Si hay un tostado continuo, el color del tostado para el pan que se puso después es más oscuro que el ciclo previo en la misma opción.

4. Presione la palanca guiadora verticalmente hacia abajo hasta que quede bien fija, el indicador Cancel se iluminará y el pan comenzará a tostarse. Una vez tostado a la intensidad deseada, la palanca guiadora saltará automáticamente hacia arriba.

Nota: La palanca puede moverse solo cuando el tostador está conectado a la toma eléctrica.

5. Mientras el pan se tuesta, puede observar el color del tostado. Si está a su gusto, puede interrumpir el proceso presionando el botón Cancel cuando lo desee.

6. Si ha sacado el pan del refrigerador. Programe la intensidad del tostado de su preferencia, presione la palanca guiadora hacia abajo hasta que quede fija, luego presione el botón Defrost y el indicador Defrost se iluminará. En este modo el pan se tostará a la intensidad deseada.

7. Si desea recalentar el pan tostado frío, presione la palanca guiadora hacia abajo hasta que quede fija, luego presione el botón Reheat y el indicador Reheat se iluminará. En este modo el tostado tiene una duración fija, al llegar a la duración establecida, la palanca guiadora saltará hacia arriba y termina el proceso de recalentado.

PRECAUCION

1. Saque todo el envoltorio antes de tostar pan.
2. Si el tostador comienza a emitir humo, presione Cancel para detener el tostado inmediatamente.
3. Evite colocar pan con ingredientes muy líquidos como mantequilla.
4. Nunca trate de sacar pan atascado en las ranuras sin desconectar el tostador de la toma eléctrica primero, asegúrese de no dañar el mecanismo interno de los calentadores al sacar el pan.
5. La ranura es solo para tostar rebanadas de pan de tamaño regular.

LIMPIEZA Y MANTENCION DEL TOSTADOR

1. Desconecte el tostador de la toma eléctrica antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño seco y suave, nunca use pulidor para metal.
3. Saque la bandeja para migas hacia afuera y vacíela. Si usa el tostador con frecuencia, las migas acumuladas debe sacarlas al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja esté bien cerrada antes de usar el tostador de nuevo.
4. Cuando guarde el tostador, enrolle el cable eléctrico debajo de la parte inferior del tostador.

DISPOSICION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar siempre las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos en desuso a un centro para disposición apropiada de desechos.

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Importado para Chile por Empresas La Polar S.A.
Av. Santa Clara 207, Of.62, Ciudad Empresarial, Huechuraba,
Santiago de Chile.

RUT: 96.874.030-5

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION